


Aufstellvarianten mit optimaler Raumausnutzung – Winkelaufstellung


- Entlüftung
- Entnahme
- Füllleitung
- Füllrichtung
- Entnahmehauptteil

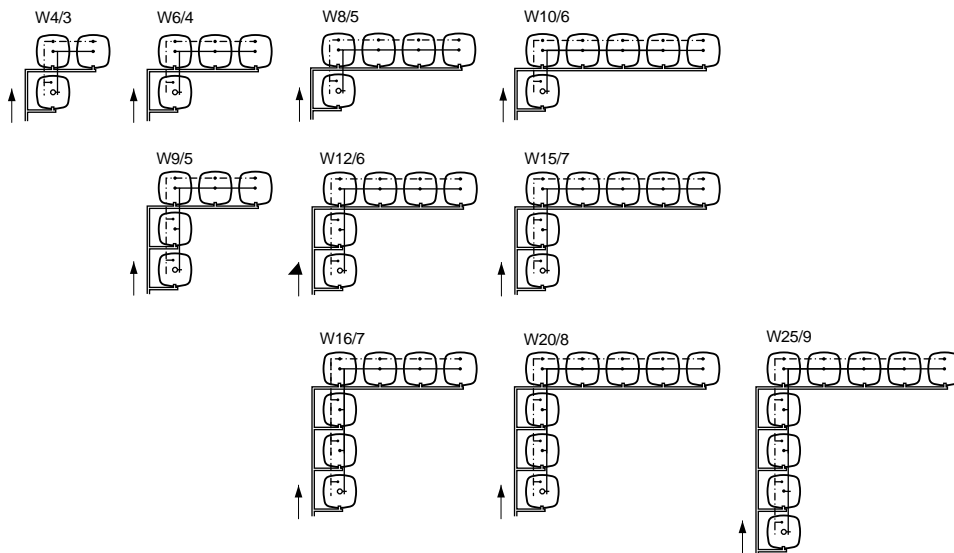

Zubehöermittlungstabelle

Anlage	W 4/3	W 6/4	W 8/5	W 10/6	W 9/5	W 12/6	W 15/7	W 16/7	W 20/8	W 25/9
NAU-QUADRO 750/1000 I	3	4	5	6	5	6	7	7	8	9
Grundbausatz (GBS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Erweiterungsbausatz (EBS)		1	2	3	1	2	3	2	3	3
Verbindungsbausatz (VBS)										
Winkelbausatz (WBS)	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4

- Entlüftung
- Entnahme
- Füllleitung
- Füllrichtung
- Entnahmehauptteil

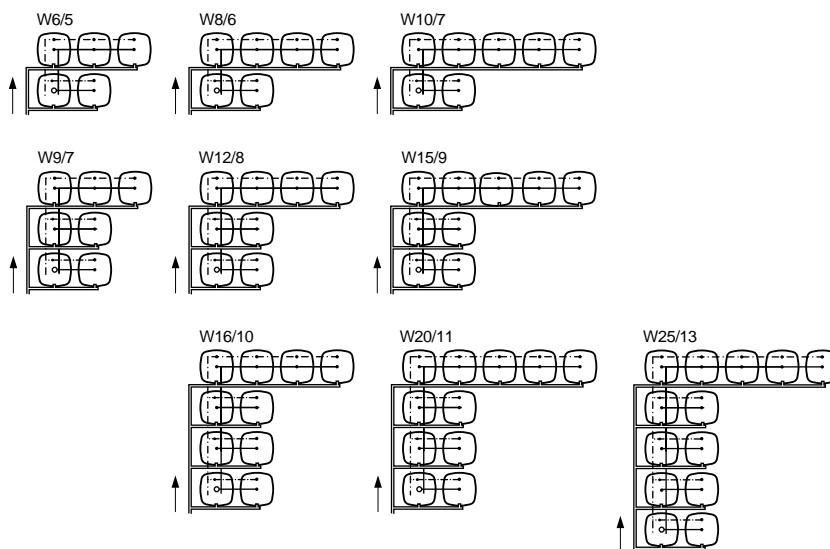


Zubehöermittlungstabelle

Anlage	W 6/5	W 8/6	W 10/7	W 9/7	W 12/8	W 15/9	W 16/10	W 20/11	W 25/13
NAU-QUADRO 750/1000 I	5	6	7	7	8	9	10	11	13
Grundbausatz (GBS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Erweiterungsbausatz (EBS)	1	2	3	1	2	3	2	3	3
Verbindungsbausatz (VBS)	1	1	1	2	2	2	3	3	4
Winkelbausatz (WBS)									

Aufstellvarianten mit optimaler Raumausnutzung – Winkelaufstellung


- Entlüftung
- Entnahme
- Füllleitung
- Füllrichtung
- Entnehmehauptteil

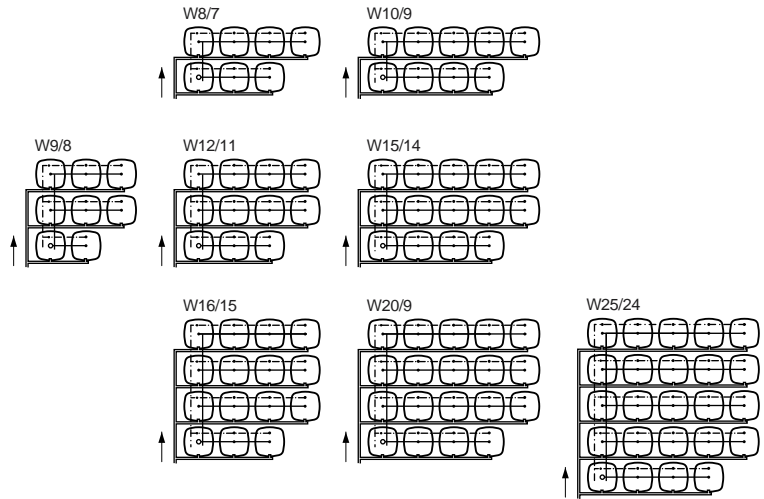

Zubehöermittlungstabelle

Anlage	W8/7	W10/9	W9/8	W12/11	W15/14	W16/15	W20/19	W25/24
NAU-QUADRO 750/1000 I	7	9	8	14	15	19	10	24
Grundbausatz (GBS)	1	1	1	1	1	1	1	1
Erweiterungsbausatz (EBS)	3	5	2	5	8	7	11	14
Verbindungsbausatz (VBS)	1	1	2	2	2	3	3	4
Winkelbausatz (WBS)								

- Entlüftung
- Entnahme
- Füllleitung
- Füllrichtung
- Entnehmehauptteil

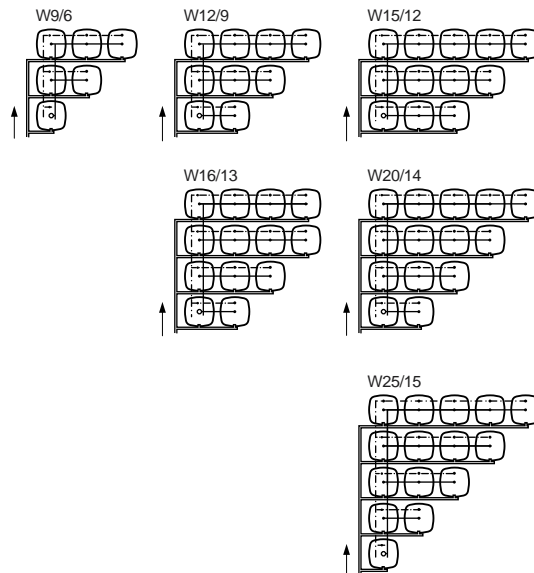


Zubehöermittlungstabelle

Anlage	W9/6	W12/9	W15/12	W16/13	W20/14	W25/15
NAU-QUADRO 750/1000 I	6	9	12	13	14	15
Grundbausatz (GBS)	1	1	1	1	1	1
Erweiterungsbausatz (EBS)	1	3	6	5	6	6
Verbindungsbausatz (VBS)	1	2	2	3	3	3
Winkelbausatz (WBS)	1					1

Aufstellvarianten mit optimaler Raumausnutzung – Winkelaufstellung


- Entlüftung
- Entnahme
- Füllleitung
- Füllrichtung
- Entnahmehauptteil

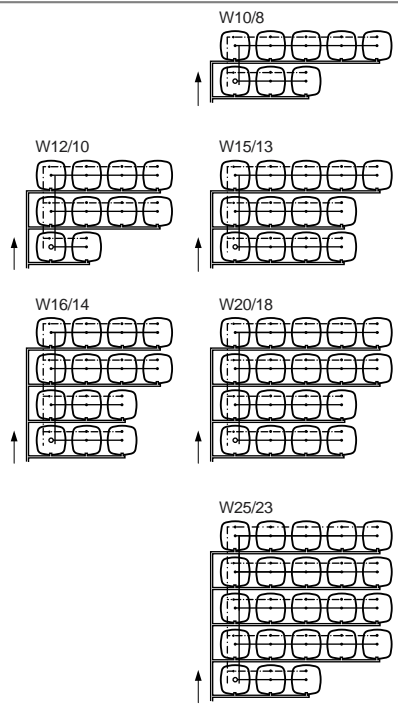

Zubehöermittlungstabelle

Anlage	W10/8	W12/10	W15/13	W16/14	W20/18	W25/23
NAU-QUADRO 750/1000 I	8	10	13	14	18	23
Grundbausatz (GBS)	1	1	1	1	1	1
Erweiterungsbausatz (EBS)	4	4	7	6	10	13
Verbindungsbausatz (VBS)	1	2	2	3	3	4
Winkelbausatz (WBS)						

- Entlüftung
- Entnahme
- Füllleitung
- Füllrichtung
- Entnahmehauptteil

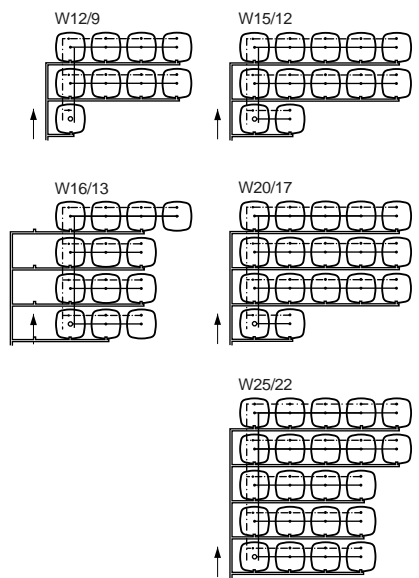


Zubehöermittlungstabelle

Anlage	W12/9	W15/12	W16/13	W20/17	W25/22
NAU-QUADRO 750/1000 I	9	12	13	17	22
Grundbausatz (GBS)	1	1	1	1	1
Erweiterungsbausatz (EBS)	4	6	5	9	12
Verbindungsbausatz (VBS)	1	2	3	3	4
Winkelbausatz (WBS)	1				

Aufstellvarianten mit optimaler Raumausnutzung – Winkelaufstellung


- Entlüftung
- Entnahme
- Füllleitung
- Füllrichtung
- Entnahmehauptteil

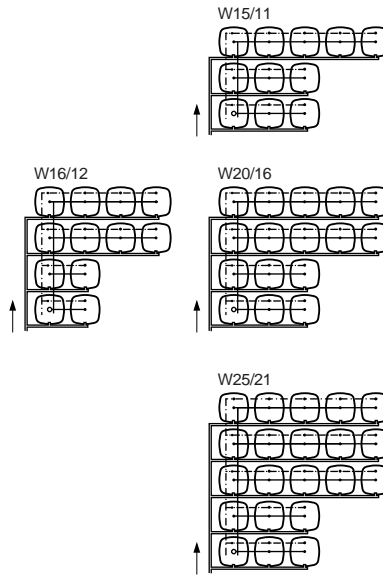

Zubehöermittlungstabelle

Anlage	W15/11	W16/12	W20/16	W25/21
NAU-QUADRO 750/1000 I	11	12	16	21
Grundbausatz (GBS)	1	1	1	1
Erweiterungsbausatz (EBS)	5	4	8	11
Verbindungsbausatz (VBS)	2	3	3	4
Winkelbausatz (WBS)				

- Entlüftung
- Entnahme
- Füllleitung
- Füllrichtung
- Entnahmehauptteil

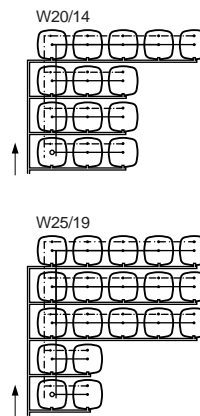

Zubehöermittlungstabelle

Anlage	W20/14	W25/19
NAU-QUADRO 750/1000 I	14	19
Grundbausatz (GBS)	1	1
Erweiterungsbausatz (EBS)	6	9
Verbindungsbausatz (VBS)	3	4
Winkelbausatz (WBS)		

Stefan Nau GmbH
 Umwelt- und Energietechnik
 85366 Moosburg-Pfrombach
 Telefon
 +49 (0) 87 62 / 92 - 0
 Telefax
 +49 (0) 87 62 / 34 70

Stefan Nau GmbH
 Umwelt- und Energietechnik
 71085 Holzgerlingen
 Telefon
 +49 (0) 70 31 / 6 33 02 - 0
 Telefax
 +49 (0) 70 31 / 6 33 02 - 10

Stefan Nau GmbH
 Umwelt- und Energietechnik
 59073 Hamm-Heessen
 Telefon
 +49 (0) 23 81 / 3 94 93 - 0
 Telefax
 +49 (0) 23 81 / 3 94 93 - 33

E-mail
 nau.bb@nau-gmbh.de

Internet
 www.nau-gmbh.de

